Melloni
Decoration Hardware

new

راهنمای نصب

Code: 11016

مکانیزم تاپ لاین سوپر اسلیم
توکار (شیارخور)

مـــــزایا:

* با توجه به نصب ریل ها و قرقره ها به صورت شیارخور داخل MDF فضای داخلی بازتر و قابلیت استفاده حداکثری از فضای داخل فراهم می شود و در نهایت کار به صورت سوپر اسلیم دیده می شود.
* با توجه به قابل تنظیم بودن شیار و فاصله بین دو درب ، فضای بین دو درب به حداقل تا 9mm خواهد رسید.
* دارای عملکرد آرام و بی صدا و طول عمر بالا.
* نصب و رگلاژ آسان.
* آرام بند دارای قابلیت ضد پرش و جدا شدن.
* عدم محدودیت در انتخاب MDF تا قطر 20mm

---

۱ – اجزای تشکیل دهنده

اجـزای تشکیل دهنده	تعـداد ۲درب	تعـداد ۳درب	توضـیحات
	8×	12×	قرقره تاپ لاین سوپر اسلیم توکار (شیارخور)
	1×	1×	درپوش ریل
	2×	2×	آرام بند مکانیزم توکار

اجـزای تشکیل دهنده	تعـداد ۲درب	تعـداد ۳درب	توضـیحات
	سایزداخل کمد ⩾ 150cm 2× سایزداخل کمد ⩽ 150cm 4×	4×	ریل توکار شیارخور سوپر اسلیم شاخه ۳ متری
	1×	1×	آچـار آلـن
	32×	48×	پیـچ

---

۲ – شماتیک نصب درب ها

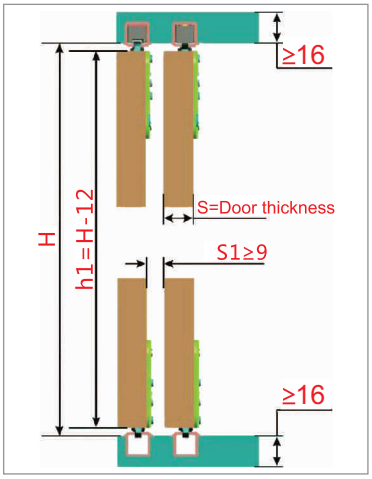

– قطر MDF بالا و پایین جهت نصب ریل، بزرگتر و یا مساوی 16mm باشد.

– ارتفاع درب طبق فرمول مقابل محاسبه شود ← (h1 = H - 12mm)

– فاصله مناسب بین دو درب باید مساوی یا بزرگتر از 9mm باشد.

۳- اندازه شیار جهت نصب ریل

- فاصله شیار ریل ها نسبت به قطر MDF مورد استفاده قابل تنظیم است.
- توجه داشته باشید که فاصله درب ها کمتر از 9mm نباشد.

۴- راهنمای نصب ریل

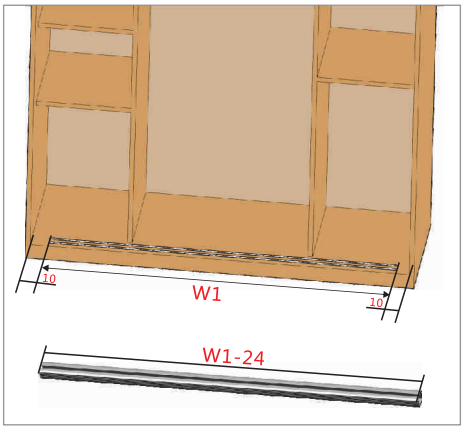

- فاصله انتهای هر شیار از دو طرف تا بدنه 10mm می باشد.
- طول ریل پس از کسر فاصله ها از بدنه از طریق فرمول زیر محاسبه می شود. (w1-24mm)

۵- نصب آرام بند داخل ریل

- طبق تصویر آرام بندها را داخل ریل جا گذاری کنید.(به جهت ورود آرام بند در ریل توجه کنید)
- فاصله انتهای آرام بند تا انتهای ریل باید حدود 60mm باشد.

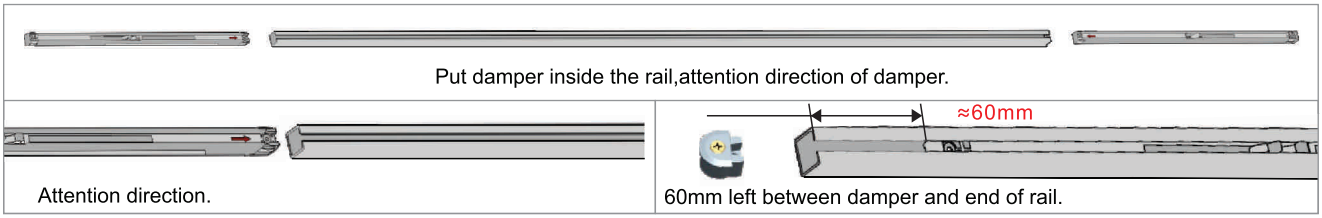

۶- نصب ریل ها داخل کمد

- طبق تصویر ریل ها را داخل شیار جای گذاری کرده و درپوش انتهای ریل را با پیچ محکم کنید.

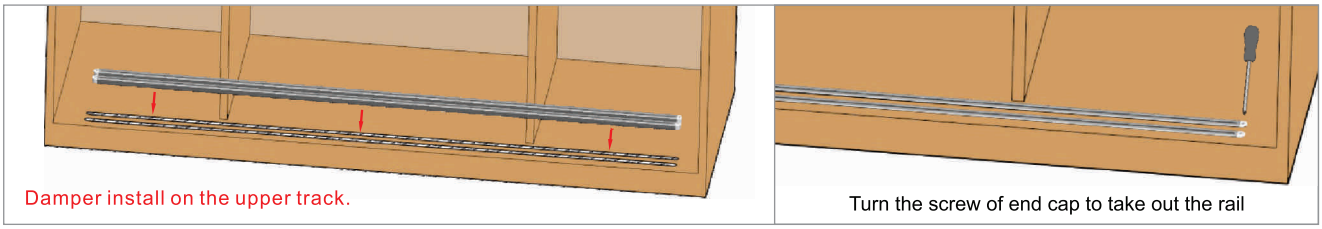

۷- رگلاژ آرام بند

- آرام بند را طبق تصویر رگلاژ کرده و برای شروع به کار شارژ نمائید.



۸– نحوه نصب قرقره ها در MDF

– توجه داشته باشید تمامی قرقره های سوپر اسلیم جهت بالا و پایین یکسان می باشند.
– سایز شیارها را طبق تصویر برش بزنید و توجه داشته باشید هر ۴ شیار باید متقارن و یک اندازه باشند.
– پس از نصب قرقره ها جهت نصب درب، قرقره را طبق تصویر قفل نمائید.

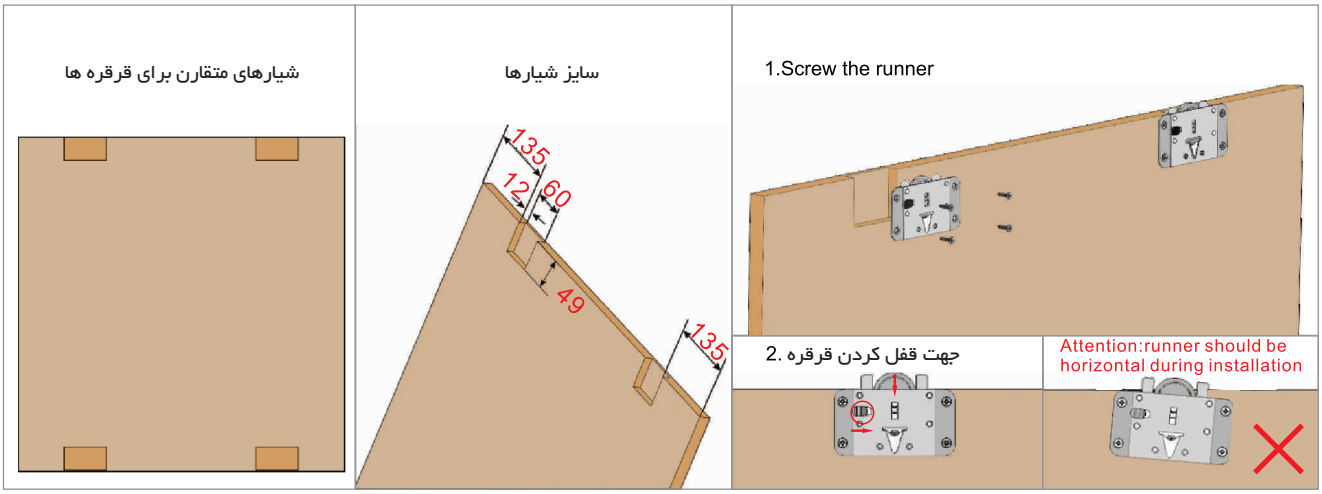

۹– نصب درب ها

– درب ها را طبق تصویر در ریل جای گذاری کنید.
– توجه داشته باشید در هنگام جای گذاری ، به منظور جلوگیری از صدمه و شکستگی ریل زاویه بین درب و بدنه کمتراز ۲۰ درجه باشد.
– قفل قرقره ها را طبق تصویر پس از نصب آزاد کنید.
– درب را به سمت انتها هدایت کرده و فاصله بین بالا و پایین را با پیچ رگلاژ تنظیم نمائید.

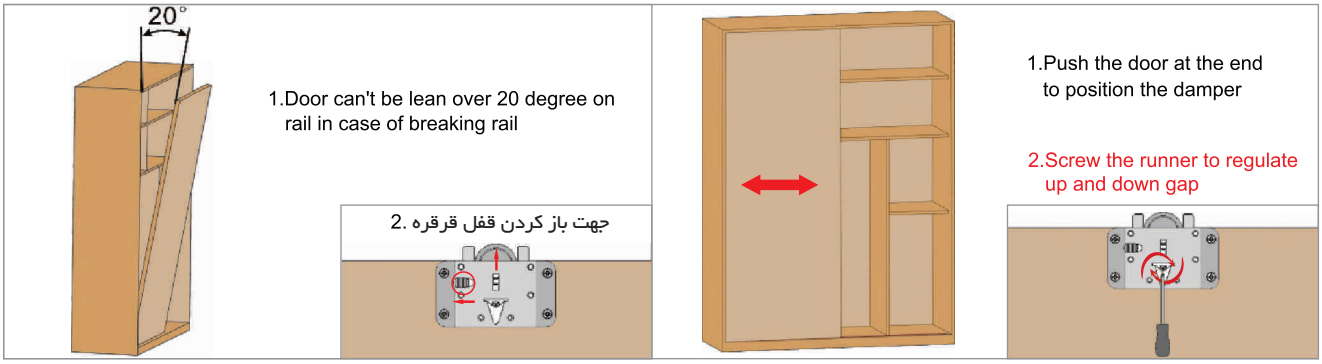
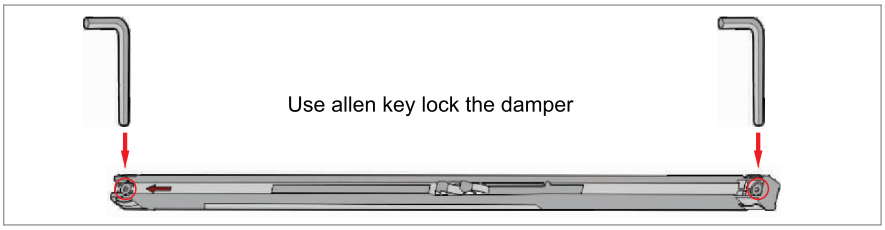
۱۰– پس از تنظیم درب ، آرام بند ها را با آچار آلن در جای خود محکم نمائید.